

PAS OP: DEZE VERTALING IS NIET GEMAAKT DOOR DE FABRIKANT EN ER KUNNEN DERHALVE GEEN RECHTEN AAN DEZE VERTALING WORDEN ONTLEEND!

AAN U GELEVERD

- Warmtebeeldkijker
- Monoculaire voorzetstuk als richtkijker met een vergroting 1-5x
- Bewaartas
- Draagriem
- Externe stroomadapter
- USB Kabel
- Afstandsbediening
- Instructieboekje
- Schoonmaakdoekje
- Garantieverklaring
- *Bepaalde bestellingen kunnen niet meegeleverd worden.*

Veranderingen aan het ontwerp en software met het doel om betere gebruikseigenschappen te bewerkstelligen worden voorbehouden.

De instructietoelichtingen kunt u vinden op www.pulsar-vision.com

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De warmtebeeldkijker functioneert op het principe van infrarood sensoren (microbolometer). De kijker kan zowel in de nacht als ook overdag worden gebruikt bij extreem slechte weersomstandigheden (bijv. bij mist, dauw en regen), ook wanneer het beeld gestoord wordt door bijvoorbeeld twijgen, hoog gras of dichte dekking.

Indien men het monoculaire voorzetstuk gebruikt met de warmtebeeldkijker kan men het wild op meer dan 1000 meter observeren. In tegenstelling tot restlichtversterkers heeft men bij dit warmtebeeldkijker CORE geen licht nodig en wordt het beschermd tegen zijdelingse blootstelling van licht. Het gebruik van de warmtebeeld kijker is geschikt voor jacht, zoek- en reddingsoperaties waarbij het reeds donkerder is geworden.

SPECIFICATIES

- Optische vergroting monoculair tot 5x
- Sensor 384 x 288 Pixels
- Snel (de)monteerbaar op de richtkijker
- Tot wel 1800 m bereik voor observering met medegebruik van de monoculair
- Contrastvol monochromes AMOLED Display (640x480 Pixels)
- Verbeterde objectherkenning dankzij de IRIS technologie (verbeterde software met als doel een betere beeldkwaliteit)
- Drie Kalibratiemodi: Automatisch, Semiautomatisch en Manuel
- Drie bedrijfsmodi: Forest (laagcontrast), Rocks (verbeterd contrast) en identificatie (verbeterde detailweergave van warme objecten)
- Draadloze afstandsbediening
- Bruikbaar in buitentemperaturen tussen de -25° en +50°Celsius
- Waterbestendig volgens beschermnormeringsklasse IPX7 / IPX5
- Compacte vormgeving
- Gering in gewicht

Bedrijfsmodi

De Core stelt drie bedieningsmodi voor, elk ontworpen om het best mogelijke beeld te leveren onder specifieke kijkomstandigheden. De modi zijn als volgt: "Rocks" (verbeterd contrast), "Forest" (laag contrast) en "Identification" (verbeterde weergave van details van warme objecten).

Kalibratie

De Core biedt drie kalibratiemodi: stille handmatige modus ("M"), automatisch ("A") en halfautomatisch ("H"). De 'A'-modus impliceert kalibratie zonder gebruikersparticipatie (procesinitiatie (bediening van de sluit) vindt automatisch plaats). In de "H" -modus beslist de gebruiker zelf of kalibratie vereist is op basis van de beeldkwaliteit. In deze modus wordt de knop "Cal" ingedrukt. Handmatige kalibratie ("M") wordt uitgevoerd door op de knop te drukken wanneer het lensdekkel gesloten is. De "M" -modus wordt aanbevolen voor jagen vanwege stille werking.

Draadloze afstandsbediening



Met de draadloze afstandsbediening kunnen basisbewerkingen worden uitgevoerd zonder toevlucht te nemen tot standaardbesturingen.

Optie voor externe voeding

De Core FXQ wordt geleverd met een universele voedingsadapter waarmee u de richtkijker via MicroUSB en DC 2.1x5.5 mm op externe voedingsbronnen kunt aansluiten. Externe stroombronnen verlengen de gebruiksduur van het apparaat aanzienlijk in vergelijking met de tijd die standaardbatterijen bieden.

Volledig waterdicht

Met IPX7 (IEC 60529-standaard) waterbeschermingsklasse Core warmtebeeldapparatuur kan worden gebruikt in de omstandigheden van neerslag van elke intensiteit en is bestand tegen een korte onderdompeling onder water.

Compatibel met verschillende richtkijkers

Bevestiging maakt het mogelijk om de meeste daggezichten met lensdiameters van 40 mm tot 56 mm om te zetten in een thermisch zicht, waardoor een constante positie van de POI wordt gegarandeerd. Dankzij de bajonetsluiting met snelle ontgrendeling kan deze binnen enkele seconden uit de kijker worden verwijderd.

Breed scala aan bedrijfstemperaturen

De mogelijkheid om in de normale modus te werken bij temperaturen onder nul, is te danken aan het gebruik van een vorstbestendig AMOLED 640x480-display met snelle respons en zorgt voor een scherp beeld bij het observeren van een dynamisch object.

Accessoires

EPS-batterijen

Externe batterijpakketten EPS3 en EPS5 zijn ontworpen voor gebruik met digitale eenheden, NV-richtkijkers en warmtebeeldkijkers. De batterijpakketten hebben een grotere capaciteit in vergelijking met AA-type batterijen en oplaadbare batterijen. Het gebruik van batterijpakketten - tot wel 5 keer - verhoogt de autonome werking van krachtige digitale NV-apparaten.

PB8I batterij

De Pulsar PB8I Powerbank is ontworpen om de gebruiksduur van Pulsar-apparaten met een micro USB-poort te verlengen.


DN-adapters

DN Cover Ring Adapters zijn speciale montage-eenheden, die de installatie van Core FXQ-hulpstukken mogelijk maken voor de doelstellingen van optische dagapparatuur (richtkijzers, spotting scopes en verrekijkers). Adapters worden geleverd met een set inzetringen (de keuze van de inzetring wordt bepaald door de buitendiameter van de objectiefbehuizing van het optische apparaat). Na installatie blijft de adapter constant op het doel van het optische apparaat, wat het mogelijk maakt om de thermische of digitale bevestiging snel voor het objectief te installeren. Overdag wanneer het hulpstuk niet wordt gebruikt, dient de adapter als de houder voor de beschermhoes (meegeleverd in het pakket), die de optiek van de richtkijker beschermt.

JVC GLOBAL OUTDOOR

(BESTURINGS)ONDERDELEN

- 1 Objectief lens
- 2 Lensbeschermer
- 3 Batterijdeksel
- 4 Monoculair
- 5 Vergrotingsring monoculair
- 6 Functiekноп links
- 7 Verstelring lensscherpste
- 8 Functiekноп modus (keuze menu)
- 9 Functiekноп rechts
- 10 Functiekноп voor aan/uit

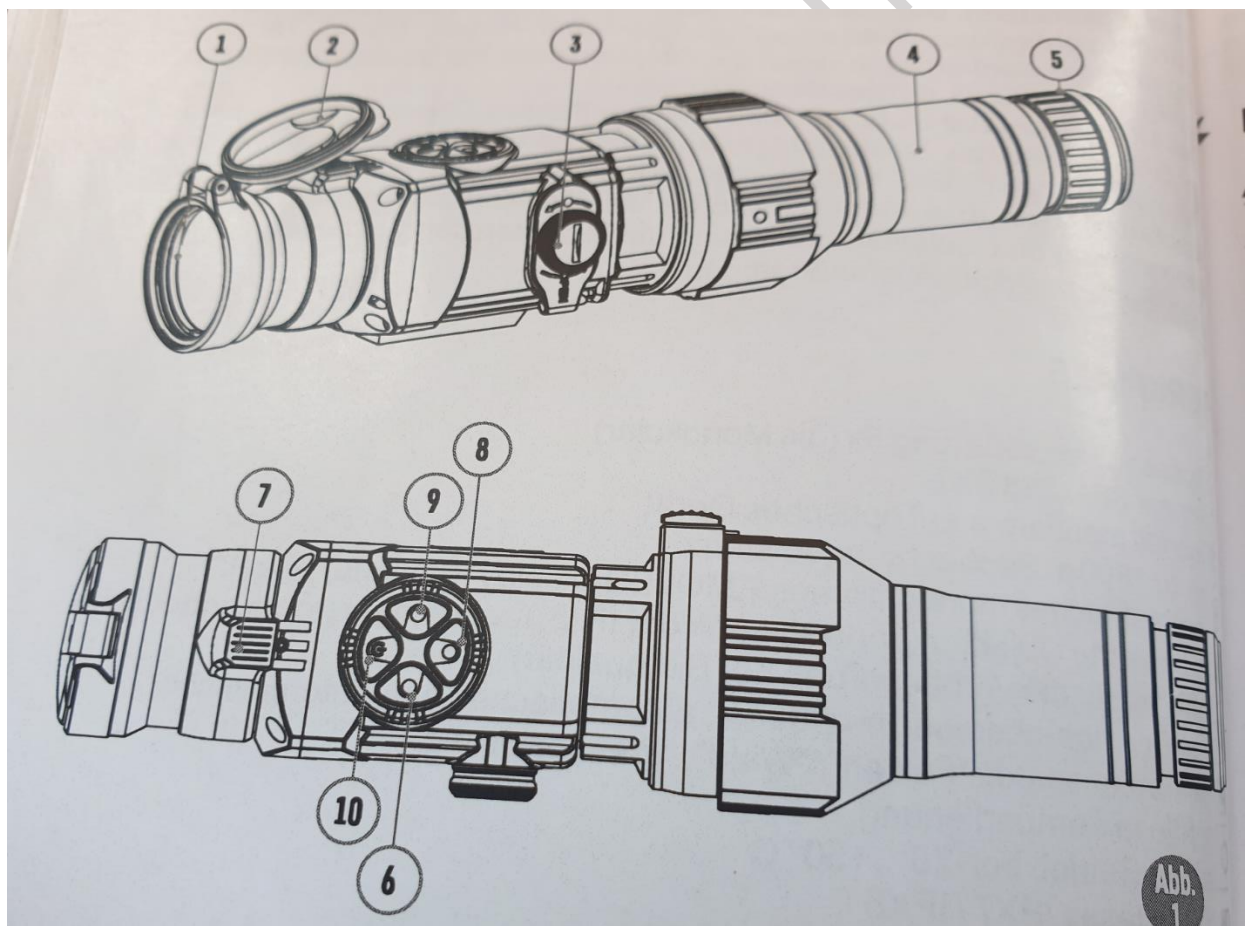

	1xkort drukken	volgende korte druk	1xlang	menu opstarten	
				1x kort	1xlang
functieknop aan/uit	Kijker aan	Beeld scherpstellen Kalibratie	Kijker uit	Bevestiging Kalibratie verwijdering foute pixels - in overeenstem- ming met optie menu	Kijker uit
Rechter functieknop	Instelling plus lichtsterkte en contrast	Instelling plus lichtsterkte en contrast	–	menu navigatie opwaarts en rechtswaarts	–
Linker functieknop	Instelling min lichtsterkte en contrast	Instelling min lichtsterkte en contrast	Beeldkleursterkte	Menu navigatie- neerwaarts en Linkswaarts	–
Functieknop mode	Activering contrast control modes	Activering licht- sterkte modes	binnenkomst in Menu	Bevestiging menu in- stelling en menu be- eindiging	Bevestiging functiemenu en/of menu einde



PICTOGRAMMEN VAN HET MENU/STATUSBALK

	Instelling mode Rocks
	Instelling mode Forest
	Instelling mode Identificatie
	Manual Kalibratie mode
	Semiautomatische Kalibratie mode
	Automatische Kalibratie mode
	Instelling tijd
	Lichtsterkte menuprogramma
	Verwijderen foute pixels
	Kruis verwijdering foute pixels
	Instelling Lichtsterkte en contrast
	Modes instelling object 'Wit warm' / 'Zwart warm'
	Terug naar standaard defecte pixelpatroon
	Batterij indicator

Richtlijnen voor de bediening van de warmtebeeldkijker

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor een langdurige levensduur, het is belangrijk de navolgende richtlijnen in acht te nemen:

- Voor gebruik dient u zich te vergewissen van alle instructies zoals in de gebruiksaanwijzing zijn benoemd;
 - Berg de warmtebeeldkijker zorgvuldig op in de bijgeleverde tas met het deksel op de lens;
 - Schakel de warmtebeeldkijker uit na gebruik;
 - **Tijdens de garantie is het niet toegestaan de kijker te repareren en wel te demonteren;**
 - De kijker is ontworpen om te gebruiken in een brede temperatuur breedte (minus25-plus 50°C), evenwel is het beter indien u vanuit een koude buitentemperatuur een warme binnentemperatuur betreed, de kijker gedurende 2 tot 3 uur niet gebruikt, dit i.v.m. het mogelijk optreden van condensatie op de optische elementen.
 - Om een lange levensduur te begunstigen is het aan te raden de warmtebeeldkijker regelmatig door een vakman te laten controleren dan wel servicen.
- WAARSCHUWING!!** Richt de objectief lens nooit in de richting van een sterke lichtbron (dus ook niet de zon). Dit veroorzaakt mogelijke grote schade aan de elektronische componenten. Een dergelijke schade wordt niet vergoed en valt niet onder de garantieregeling.

Installatie van de batterijen

- Draai de knop op de batterijdeksel tegen de klok zover als mogelijk en verwijder de het deksel
- Voeg een tweetal CR123A batterijen in de houder en let hierbij goed op de poolrichting zoals in de houder is aangegeven
- Plaats de houder in de opening en zorg dat beide kanten goed klikken
- Het stroomniveau is zichtbaar op de statusbalk .
- Wanneer het stroomniveau onvoldoende is laat de statusbalk dit ook zien. .



Waarschuwing: Gebruik geen oplaadbare batterijen, deze kunnen het des-

functioneren van de warmtebeeldkijker tot gevolg hebben, waardoor de kijker onverwachts zichzelf kan uitschakelen.

GEBRUIK BATTERIJEN MET HETZELFDE SPANNINGSNIVEAU!!!


Externe batterijvoeding

De externe powerbank stroomadapter welke is meegeleverd laat zich als volgt voeden:

- Middels een powerbank (output voltage 5V, USB plug)
- Of
- Middels de EPS31 of EPS5 Batterij Pack (output voltage 12V; 2.1 mm plug) leverbaar als optie.

Hoe te gebruiken:

- Open de batterijhouder en leg deze apart
- Plaats de externe stroomadapter zoals aangegeven op onderstaand figuur 3 en sluit het deksel zorgvuldig zodanig dat beide zijden zijn dicht geklikt.
- Sluit powerbank adapter middels de USB kabel aan op de USB port (5V) of op de door u aangeschafte EPS3 / EPS5 batterij Pack op de externe powerplug opening (12V).
- Laat de batterij unit op door eenmaal kort op de aan/uitknop te drukken.
- Door aan weerszijde drukknopjes in te drukken kan men de batterij unit weer verwijderen.

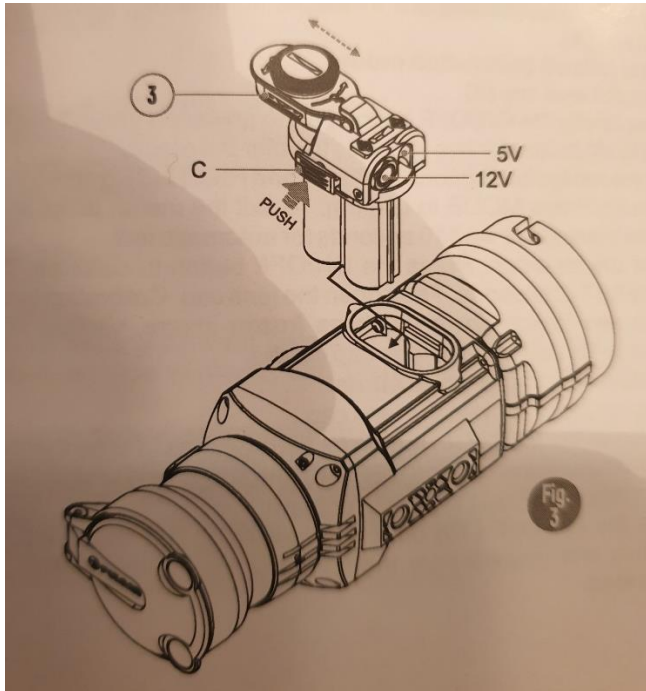

Ter notitie: Wanneer u uw eigen externe powerbank adopter gebruikt, dient de centrale 12V pin de juiste marking hebben nl. “+”!! De plug kan soms een andere aanduiding hebben zoals –co+

Waarschuwing! Bij gebruik van de externe powerbank stroomadapter zal de indicatorbalk het actuele stroomniveau niet tonen.



Het in gebruik nemen van de warmtebeeldkijker

Start en instellen

- Druk kort op de aan/uitknop (10). Als de batterij te weinig stroom geeft gaat de lege batterij icoon op de statusbalk knipperen.
- Kalibreer het beeld (zie subhoofdstuk “kalibreren”). Hierbij wordt de achtergrond temperatuur van de microbolometers gebalanceerd waardoor fouten van de afbeelding worden opgeheven.
- Door de diopter stelling te draaien verkrijgt men een scherp beeld van de iconen op de statusbalk
- Om de display lichtsterkte op de statusbalk te bedienen, drukt men kort op de linker functiekноп voor minder licht en de rechter functiekноп voor meer licht in te stellen. De instelling loopt van 0 tot 20. Het icoon hierbij behorend is ☀, te zien in de rechter bovenhoek

- Om de display contrast op de statusbalk te bedienen, drukt men kort op de linker functieknop voor minder contrast en de rechter functieknop voor meer contrast in te stellen. De instelling loopt van 0 tot 20. Het icoon hierbij behorend is , te zien in de rechter bovenhoek
- Men navigeert door het menu door eveneens gebruik te maken van de linker- en rechter functieknop
- Door een vast warm object op bijvoorbeeld 100 m te nemen, kan men door aan de verstelring van de focuslens te draaien, het object scherp stellen
- Nadat alle instellingen zijn uitgevoerd behoeft men de diopter stelring niet meer te verstellen, ongeacht de afstand of andere omstandigheden.

Opmerking! Het tempo van kalibratie intervallen hangt af van de warmte van de Sensoren. Bij het starten van de kijker kan de warmtebeeldkijker vaker nodig hebben te worden gekalibreerd.

Andere functies

- Om de kleur te kunnen instellen (wit=warm of zwart=warm),houdt men de linker functieknop twee seconde vast. Als de instelling "White hot" verschijnt worden warme objecten in lichtere kleuren getoond. Bij de instelling in modus "Black hot" geldt het omgekeerde en zal alles wat warm is donker worden getoond.
- Om de warmtebeeldkijker uit te schakelen houdt men de aan/uit knop twee seconde ingedrukt.

Menu

Het menu bestaat uit de navolgende opties

- Bedrijfsmode **Mode**
- Kalibreren modi **Cal**
- Lichtintensiteit instelling 
- Tijdsinstelling 
- Activering afstandsbediening 
- Herstel foute pixels 

Statusbalk

De statusbalk laat de navolgende informatie zien:

- Operatie modes (Rocks, Forest en Identificatie)
- Kalibratie modes (M, H en A)
- Activering van de kleurinversie
- Tijdaanduiding
- Batterijstand

Operatie modus

De warmtebeeldkijker biedt een drietal operatie modi aan te weten:

Rocks: Hoog contrastniveau, Forest: Laag contrastniveau en Identificatie: Verhoogde detaillering

Elke instelling heeft zo zijn eigen optimale werking met de operationele parameters (lichtgevoeligheid, Contrast, intensiteit etc.), waardoor het beste resultaat voor observering/beeldkwaliteit wordt bereikt.

- Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functiekноп mode indruk om in het menu te komen.
- Ga naar het menupunt **Operatie**, door de linker- of rechter functiekноп in te drukken komt men bij de modes **Rocks, Forest of Identificatie**. Wens men deze instelling vast te leggen druk men 2 seconde op de functiekноп Modus. Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden gedeactiveerd. Het pictogram van het gekozen operatie functie verschijnt op de statusbalk

Kalibreren

De warmtebeeldkijker heeft een drietal kalibreren modi:

Handmatig (M), Half automatisch (H) en Automatisch (A)

Handmatige (geruisloze) kalibreren

- Open het lensbeschermingsdeksel
- Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functiekноп mode indruk om in het menu te komen.
- Ga naar het menupunt **Cal**, door de linker- of rechter functiekноп in te drukken navigeert men naar de modes **M**. Wens men deze instelling M vast te leggen druk men 2 seconde op de functiekноп Modus (8). Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden gedeactiveerd.

Half automatische kalibreren

- Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functiekноп mode indruk om in het menu te komen.
- Ga naar het menupunt **Cal**, door de linker- of rechter functiekноп in te drukken komt men bij de modes **H**. Wens men deze instelling vast te leggen druk men 2 seconde op de functiekноп Modus. Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden gedeactiveerd.
- Om de sensor te kalibreren drukt men op aan/uit. Het beeld wordt herstart in een of twee seconden waarbij men een licht geruis zal waarnemen tijdens dit proces. De warmtebeeldkijker is nu succesvol gekalibreerd.

Automatische kalibreren

- In de automatische kalibreerstand wordt het beeld door het programma gekalibreerd elke een of twee seconde. Tijdens de kalibratie verneemt men een licht geruis. De sensor wordt automatisch met het deksel gesloten. Bij deze instelling modes is handmatige kalibreren mogelijk middels de aan/uit knop in te drukken.
- Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functiekноп mode indruk om in het menu te komen.
- Ga naar het menupunt **Cal**, door de linker- of rechter functiekноп in te drukken komt men bij de modes **A**. Wens men deze instelling vast te leggen druk men 2 seconde op de functiekноп Modus. Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden gedeactiveerd.

Lichtintensiteit modus

- Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functiekноп mode indruk om in het menu te komen.
- Ga naar het menupunt , door de linker- of rechter functiekноп in te drukken komt men bij de modes **Rocks, Forest of Idendenticatie**. Wens men deze instelling vast te leggen druk men 2 seconde op de functiekноп Modus. Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden gedeactiveerd.

Lichtintensiteit

- Ga op dezelfde wijze als hierboven omschreven naar het menupunt lichtintensiteit (☀).
- Om de display lichtsterkte op de statusbalk te bedienen, drukt men kort op de linker functiekноп voor minder licht en de rechter functiekноп voor meer licht in te stellen. De instelling loopt van 0 tot 10. Het icoon hierbij behorend is ☀, te zien in de rechter bovenhoek. Wens men de instelling vast te leggen druk men 2 seconde op de functiekноп Modus (8). Doet men niets zal men naar 10 seconden automatisch uit het menu gaan.

Tijdstelling

- Ga op dezelfde wijze als hierboven omschreven naar het menupunt tijdstelling (⌚).
- Wederom wordt met de functieknoppen (6) en (9) de tijdstelling geregeld en vastgelegd, door de functiekноп (8) in te drukken komt men bij de uur en minutenstand in te schakelen.
- Wens men de instelling vast te leggen druk men 2 seconde op de functiekноп Modus (8). Doet men niets zal men naar 10 seconden automatisch uit het menu gaan.

Activering van de afstandsbediening

De draadloze afstandsbediening bedient de functies aan/uit, kleurintensiteit en het kalibreren.

Op het paneel van de afstandsbediening treft men aan een drietal knoppen:

- Knop (20) warmtebeeldkijker aan/uit
- Knop (20) kort indrukken = aan langindrukken = uit
- Knop (21) kleurintensiteit
- Knop (22) kalibreren



De afstandsbediening activeert u als volgt:

- Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functiekноп mode indruk om in het menu te komen.
- Ga naar het menupunt bluetooth (📶)
- Druk op de functiekноп Mode (8) waarbij er de mededeling "Wait" en het zoeken van de verbinding met de afstandsbediening begint. Hierbij dient u twee seconde een willekeurige knop op het paneel van de afstandsbediening in te drukken.
- Als de interactie goed verloopt verschijnt er in het display de mededeling "Complete". De afstandsbediening is nu gereed voor gebruik.
- Mocht de afstandsbediening het niet doen is het vrijwel zeker dat de batterij (CR2032) van de afstandsbediening aan vervanging toe is.

Defecte pixelreparatie

Tijdens het gebruik van de warmtebeeldkijker kunnen er op de sensor schadelijke pixels verschijnen (het beeld verstoren te lichte of te donkere punten). Het is mogelijk deze schadelijke pixels door de ingebouwde software te laten verwijderen, en wel als volgt:

- Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functiekноп mode indruk om in het menu te komen.
- Ga naar het menupunt schadelijke pixels ()
- In het submenu schadelijke pixels ziet u de het pixogram X druk na het verschijnen op Mode (3).
- In het midden van het beeldscherm verschijnt een kruis met de aanduiding (x,y). Het pictogram van het menu verdwijnt.
- Het kruis moet men zo bewegen met de menuknoppen, dat het midden van het kruis de beschadigde pixels afdekt. Door kort te drukken op Mode (3) wordt het mogelijk gemaakt de bewegingen van het kruis te coördineren.
- Heeft men de schadelijke pixels afgedekt dan drukt men kort op de aan/uit knop (10), de schadelijke pixels worden heirmee verwijderd.
- Als dit proces succesvol verloopt dan ziet men verschijnen "Oke"
- Door het kruis verder te bewegen kan men op deze wijze ook andere schadelijke pixels verwijderen. Indien het kruis op de nieuwe plaats wordt bewogen, waarbij de coördinaten hiervan op het beeld verschijnen, worden die coördinaten in de rechter onderhoek van het display verschoven (?).
- Om het menupunt schadelijke pixels te verlaten drukt men de Mode (3) twee seconden in.

Terugplaatsing van de beschadigde pixels

- Indien men om wat voor reden dan ook de beschadigde pixels wenst terug te plaatsen gaat men naar het submenu  en te bevestigen door kort op de Mode (3) knop te drukken.
- Rechts van het pictogram verschijnen de functie "Yes"und "No".
- Bij definitieve terugplaatsing van de foute pixels selecteert men Yes en bevestigt men dit door Mode (3) kort in te drukken
- Mocht men toch nog beslissen dit niet te willen druk men op No en bevestigt men dit door ook op Mode (3) kort te drukken
- Om het menu te verlaten drukt men Mode (3) twee seconde in of men wacht tien seconden dan verlaat men automatisch het menu.

Opmerking! Op het beeldscherm van de warmtebeeldkijker is er 1 of 2 witte dan wel zwarte pixels zichtbaar welke niet kunnen worden verwijderd. Dit zijn geen foute pixels.



Ombouwen van de warmtebeeldkijker naar voorzetkijker

Advies is dit te overleggen met de geweermakerij dan wel verkoper van de warmtebeeldkijker.

Onderhoud en opslag

- De kijker heeft een waterkerende werking conform de norm IPX7 / IPX5 (IPX7- absoluut waterdicht- beveiligd tegen vochtindringing bij kortstondige onderdompeling in het water (een meter diep gedurende 30 minuten); IPX5 – beveiligd tegen waterstralen.
- Reinig de optische delen zeer voorzichtig en alleen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Eerst stoft of weegt u voorzichtig het stof of zand van de optische oppervlakdelen af en daarna reinigt u deze oppervlakte. Hiervoor gebruikt u een schone katoenen doek met speciaal schoonmaakmiddel of spiritus. Giet het schoonmaakmiddel niet direct op het lens maar eerst op de schoonmaakdoek.
- Berg de warmtebeeldkijker degelijk op in de daarvoor bestemde tas waarbij de ruimte droog en goed geventileerd dient te zijn. Indien men de kijker langere tijd niet gebruik dient u beslist de batterijen voor het opbergen te verwijderen.

Problemen oplossen

In de onderstaande tabel treft u aan een lijst van mogelijke problemen welke zich kunnen voordoen bij het gebruik van de warmtebeeldkijker. Volg het advies op om dergelijke problemen op te lossen.

Indien er zich een ander probleem voor doet, niet genoemd in de lijst, neemt hiervoor dan contact op met de verkoper of gewermakerij.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De kijker kan niet aangezet worden	Batterijen zitten er niet goed in	Let goed op de poolrichting
	Batterijdeksel niet goed gesloten	Goed sluiten
	Oxidatie van de contactpunt (en) door oude batterij(en)	Goed reinigen en batterijen vervangen
	Batterijen zijn leeg	Vervangen
Het beeld is onscherp met strepen en een ongelijkmatige achtergrond	De kijker moet gekalibreerd worden	Volg de beschrijfaanwijzing
	Stof of condens op de optische oppervlaktes van het objectief of Oculair	Schoonmaken met een zachte doek
Het beeld is te donker	De lichtgevoeligheid is te laag ingesteld	Volg de beschrijfaanwijzing

De kwaliteit van het beeld is slechter bij lage temperaturen dan bij hogere temperaturen. Het beeld is nu eenmaal beter bij hogere temperaturen dan bij lagere temperaturen. Dat is nu eenmaal een operationeel onderscheid van warmtebeeldtechniek.

Volg de link, om antwoorden te krijgen op vragen aangaande warmtebeeldkijkers op:

<http://www.pulsar-nv.com/support/fag/>



Handleiding inschieten van de PULSAR CORE FXQ55BW

Hier vindt u een link naar de handleiding. **Inschieten van de PULSAR CORE FXQ BW**: Voor een zuiver schot biedt Pulsar de mogelijkheid de Core FXQ uit te lijnen met een richtkijker.

Deze mogelijkheid is niet bij iedereen bekend of het is niet duidelijk hoe men dit kan doen. Hiervoor is een Nederlandstalige handleiding gemaakt waarin, op een begrijpelijke manier, de stappen worden uitgelegd.

Met deze handleiding kunt u de Core eenvoudig afstellen en inschieten. Dit kan noodzakelijk zijn als het POA (point of aim/ richtpunt) niet overeenkomt met het POI (point of impact/ punt van inslag). Dit kan al met één enkel schot. Nadat u het schot geplaatst heeft (met de Core op de kijker gemonteerd) is het belangrijk dat de kijker gefixeerd blijft op het POA. Vervolgens doorloopt u de onderstaande stappen:

- Zet de Core aan, houd de "Linker" en de "Mode" knop twee seconden ingedrukt. Selecteer "Display Calibration" met de "Linker" of "Rechter" knop en druk op "Mode" om te bevestigen.
 - Op het display zal "hulpkruis in een vierkant" en 1 "optie 1" verschijnen.
 - Het hulpkruis in het vierkant dient precies het richtkruis van uw kijker te overlappen. Wanneer dit niet het geval is, dan dient dit eerst ingesteld te worden met behulp van de onderstaande stappen.
 - Stap 1, Verschuif het "hulpkruis in een vierkant" horizontaal met de "Linker" en "Rechter" knop.
- Drukt op de "Mode" knop om te schakelen tussen de horizontale en verticale assen. Het verschuiven kan per klik gedaan worden, of houd de knop vast om sneller te schuiven.
- Stap 2, Houd de "Mode" knop twee seconden ingedrukt totdat 2 "optie 2" en de X en Y coördinaten verschijnen;
 - Verschuif het "hulpkruis" met de "Linker" en "Rechter" knoppen naar de POI. Het vierkant zal niet verschuiven en uitgelijnd blijven met het richtkruis van de richtkijker. Drukt op de "Mode" knop om te schakelen tussen de horizontale en verticale assen. De maximale verschuiving is gelimiteerd tot +/- 10.
 - Druk op de "Mode" knop om de instellingen op te slaan, er zal "OK" verschijnen als alles succesvol is verlopen. We raden u aan opnieuw een schot te plaatsten om te controleren of de instellingen juist zijn opgeslagen en het POA nu overeenkomt met POI.

Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen: Houd de "Linker" en de "Mode" knop twee seconden ingedrukt.

Selecteer "Default setting" met de "Linker" of "Rechter" knop en druk op "Mode" om te bevestigen.